


- A: Pomp.
- B: Thermostaat draaiknop (aanvoer cv water)
- C: Retour ventiel (retour van cv water)
- D: Max. Thermostaat, beveiliging
- E: Aanvoer temperatuur meter
- F: Retour temperatuur meter
- G: Aanvoerslang vloerverwarming
- H: Retourslang vloerverwarming
- I: Ontluchtingsventiel

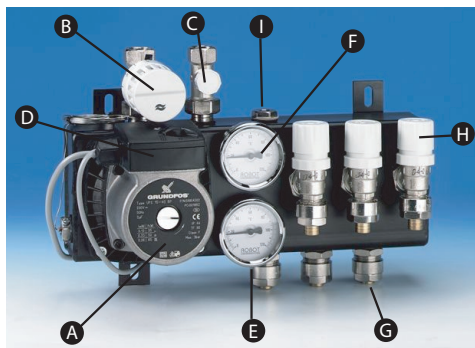

In gebruik name van de vloerverwarming.

1. WACHT NA HET PLAATSEN VAN DE TEGELS/ NATUURSTEEN 6 WEKEN MET HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DE VLOERVERWARMING.
2. Na 6 weken draai de knoppen (H) van de retourslangen links om open totdat u een "klik" hoort/voelt (richting + draaien)
3. Controleer of de aanvoer (G) openstaat, de schroef op alle metalen slanghouders moet rechtop/ verticaal staan.
4. Stop de stekker in het stopcontact.
5. Draai de thermostaatknop (B) iedere week 5 graden omhoog, beginnen op 20 graden en stoppen op 45 graden. Indien uw thermostaatknop standen aangeeft i.p.v. graden, begint U op 1 en verhoogt elke week met een "half" tot de stand 3,5 is bereikt.
6. Zorg ervoor dat de kamerthermostaat om warmte vraagt en controleer of de aanvoer (B) warm wordt (pas op, kan heet zijn). Dit kan een paar minuten duren i.v.m het aanslaan van de ketel.
7. Na ongeveer 20 minuten controleert U of de retour (C) ook warm is. Deze zal minder warm zijn als de aanvoer (B), maar wel warm.
8. Zet de kamerthermostaat weer in de normale stand.
9. Uw vloerverwarming is nu in gebruik het zal echter 2 a 3 weken duren voordat de vloer warm begint aan te voelen, dit i.v.m het langzaam opvoeren van de aanvoer- temperatuur (B)

Lees de andere zijde ook.

- Wij adviseren het gebruik van een pompschakelaar ten behoeve van energie besparing en het voorkomen van het vastzitten van de pomp (A).
- De pompschakelaar staat aan als het "groene lampje" brandt, als het "rode lampje" ook brandt is de vloerverwarming in bedrijf/werkzaam
- Na een periode van geen gebruik (denk aan de zomer) is het raadzaam om de opstart cyclus weer te doorlopen. Hierbij kunt u stap 5 versneld uitvoeren door deze met 10 graden per week te verhogen.
- Buiten het stookseizoen dient de pomp (A) minimaal een half uur per week te draaien om kalkafzetting te voorkomen, waardoor deze vast kan gaan zitten. Indien u een pompschakelaar heeft gebeurt dit vanzelf.
- Vloerverwarming Nederland geeft 2 jaar garantie op de installatie, voor uitgebreide voorwaarden zie onze algemene voorwaarden.
- In geval van storing of twijfel aan de vloerverwarming installatie haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met Vloerverwarming Nederland.
- Indien U de druk van uw verwarmingsysteem wilt halen en het is niet nodig de druk van de vloerverwarming te halen, handel dan als volgt: haal de stekker uit het stopcontact, draai de groepen allemaal dicht (H) en zet de "schroef" op de metalen slanghouder (G) dwars/ horizontaal.
- In geval van bijverwarming bedenk dan dat de vloerverwarming "trager" is dan een radiator dus naar mate U de radiatoren meer dicht zet zal al de vloerverwarming beter functioneren. Let wel op dat er altijd 1 radiator in de ruimte van de vloerverwarming open blijft staan, dit is voor het goed functioneren van uw systeem.

voor meer info: www.vloerverwarmingnederland.nl